

IP一斉告知端末


取扱説明書 (平成30年2月改訂)

ご利用前に必ず
内容をご確認い
ただき、大切に
保管してください



■各部の説明


ボタン操作部・LED

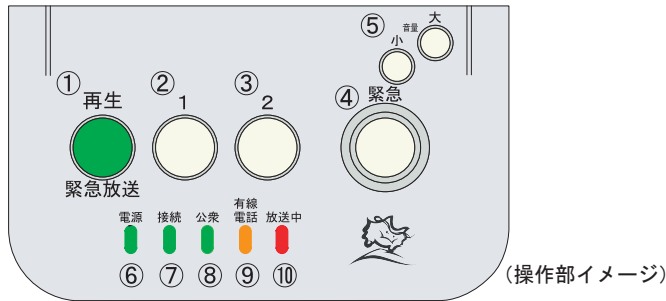

- ①『再生』 ……緑点灯・点滅
- ②『1』 ……使用しません。(将来拡張用)
- ③『2』 ……使用しません。(将来拡張用)
- ④『緊急』 ……使用しません。(将来拡張用)
- ⑤『大・小』 ……音量を設定します。長押し(約2秒)で最大・最小になります。緊急放送時は設定に関係なく、最大音量で放送されます。(大と小を同時長押し(約6秒)すると、再起動します。その際録音内容は消去されます。)
- ⑥『電源』 ……正常時、緑点灯(電源投入直後は除く)
- ⑦『接続』 ……正常時、緑点灯(電源投入直後は除く)
- ⑧『公衆・LINE』 ……公衆網使用時に緑点灯・点滅します。
- ⑨『有線電話・TEL』 ……村内電話使用時にオレンジ点灯・点滅します。
- ⑩『放送中』 ……通常放送受信時は緑点灯、緊急放送受信時は赤点灯します。

背面パネル

何も接続しません 電源アダプタを接続 アースケーブルを接続

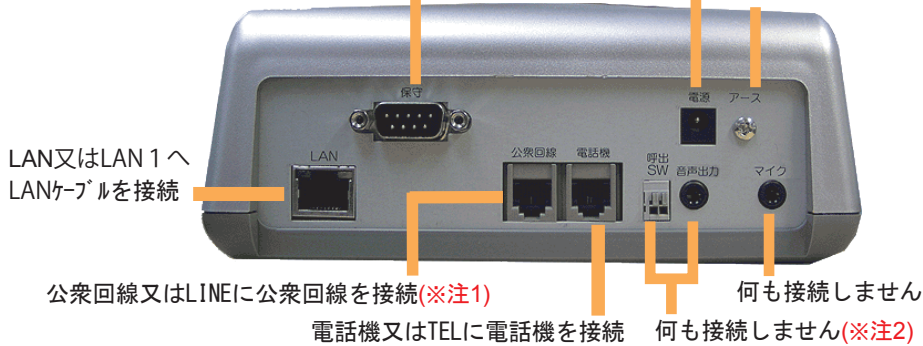

LAN又はLAN 1へ LANケーブルを接続
公衆回線又はLINEに公衆回線を接続(※注1)
電話機又はTELに電話機を接続
何も接続しません(※注2)

■注意事項

- ※注1 公衆回線を抜き差しした場合、再起動(大・小ボタン長押し(約6秒))が必要です。その際、録音されている放送は全て消去されます。
- ※注2 この「音声出力」端子に直接イヤホン・ヘッドフォン(骨伝道振動子)等、耳に直接装着可能な機器を接続してはいけません。(外部機器に接続する為に使用する端子の為)

■本書の使い方

本書は、LANdeVOICEをお使いいただくにあたり、基本事項の説明を記載しております。ご使用前に、必ず本書を良くお読みいただきまして、安全かつ本来の性能を十分に発揮できますよう、正しくお取り扱いください。

また、お読みになった後は、本書を大切に保管し、ご使用中に不明な点が生じたときに読みください。

■安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、次の注意事項に従い、ご利用ください。

●設置について

- ・原則的にサービス技術者以外は、取り付け取り外し等は行わないでください。
- ・次のようなところに取り付けしないで下さい。故障・損傷の原因となります。
 - * 窓際や屋外など、直射日光が当たるところ
 - * 温度湿度が高い場所 (加湿器・ストーブ・エアコンの吹出し吸い込み口のそば) (保証温度0~40度、保証湿度20~80% 結露なき事)
 - * 強い磁気を発生するものや帯びているものの近く
 - * ほこりや油煙、タバコの煙の多いところ
 - * 浴室、水場の近く
 - * 振動の多いところ、衝撃や大きな力がかかるところ

●ご利用方法について

- ・本体を守る為、高い所から落とすなどの強い衝撃が加わらないようにご利用ください。
- ・コード類は傷つけたり、加工しないで下さい。故障の原因になります。
- ・ぬれた手で電源プラグの抜き差しは絶対におやめください。感電の原因となります。
- ・感電を防ぐ為、水がかからないようにしてください。

●電源アダプタについて

- ・火災や故障を防ぐ為、付属のAC電源アダプタ以外でのご使用は絶対におやめください。
- ・日本国内用商用電源(家庭用AC100V)以外での使用は保証の対象外となります。
- ・感電を防ぐ為、電源プラグは確実に差し込んでください。またアース線を接続してご使用ください。
- ・感電を防ぐ為、近くに雷が発生したときは、必ず電源プラグを抜いて、本装置の使用を控えてください。

■困ったとき



まずは、
取扱説明書を



お問合せ窓口へ
お電話を


お問合せ窓口 受付時間 8:30~17:00

ふう太ネット木島平 電話 82-4111

ランプの動作について

ご利用前にご確認ください。

■ 待機時 (放送待ち状態)

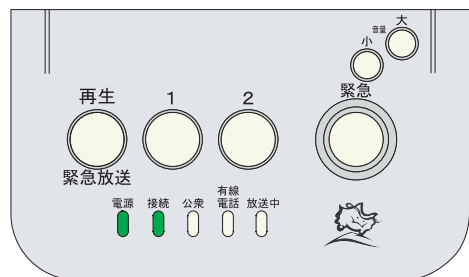


『電源』：緑点灯
正しくAC電源ケーブルが接続されている状態です。

『接続』：緑点灯
正常にネットワークに接続されている状態です。

※上記2つのランプは常に点灯しています。

■ 通常放送時 (チャイム音の後、放送開始)

通常放送は、録音されません。

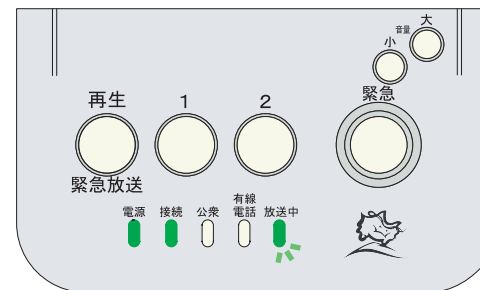


『放送中』：緑点滅
通常放送受信中に点滅します。

※通常放送時は、設定されている音量で放送されます。放送中の音量変更も可能です。

■ 緊急放送時


緊急放送は、放送と同時に本体に録音されるので、後で確認することができます。

放送中 (サイレン音の後、放送開始)

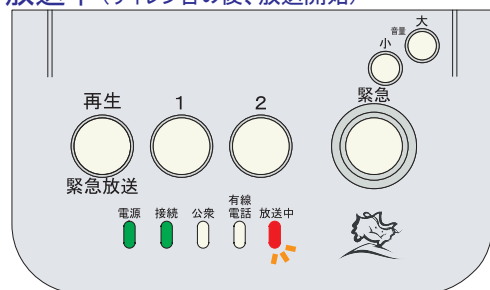

『放送中』：赤点滅
緊急放送受信中に点滅します。

放送終了後

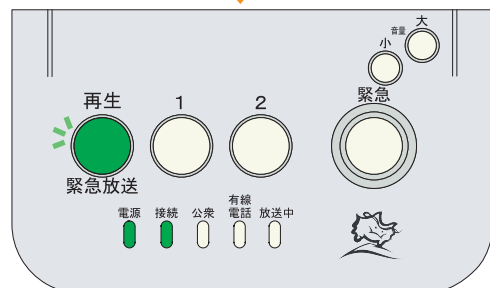

再生
緊急放送
：緑点滅

放送終了後から点滅します。押すと最新の録音から再生されます。押されない場合、24時間後に自動消灯します。

※緊急放送の開始時は、音量の設定に関係なく自動で最大音量になります。放送中の音量の変更は可能です。
※録音可能時間は最大約4分で、最大10件までとなっております。
※容量がいっぱいになると古い放送から自動的に削除されます。また3日経過した放送は自動削除されます。
※端末を再起動すると、録音されている放送は消去されます。

■ 電話使用時

受話器あげると『有線電話』と『公衆』の両方が点灯します。


■ 村内電話の場合 (「ドレミ」音の後、村内電話網に接続)

『公衆』ランプは消え、『有線電話』ランプが発信・着信中は早い点滅、通話中は点灯をします。

■ 公衆電話の場合

『有線電話』ランプは消え、『公衆』ランプが発信・通話中点灯をし、着信中はリングに合わせて点滅をします。

👤 このようなときはお問合せください 👤

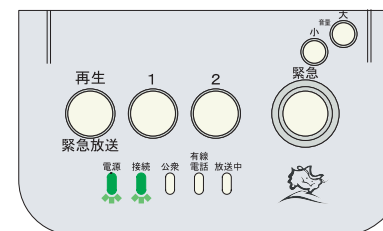

- 『電源』ランプが消灯もしくは緑点滅している。(電源投入直後を除く)
- 『接続』ランプが消灯もしくは緑点滅している。(電源投入直後を除く)

…ネットワーク回線、もしくは本体の障害などが考えられます。
問合せ窓口へご連絡下さい