


突然テレビが映らなくなったら、

まず、テレビ・ビデオレコーダーの確認を！！

2011年（平成23年）7月から、地上アナログ放送（地上A）から地上デジタル放送（地上D）に切り替わりました。

2008年頃（平成20年）から2011年（平成23年）までの期間に製造された機器には、地上A・地上Dの2種類のチューナーが搭載されています。

1 機器のリモコンの確認をお願いします。

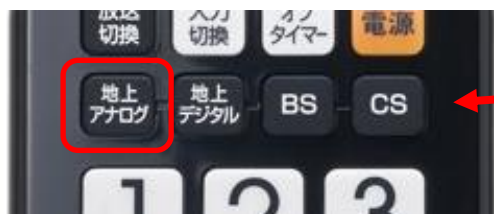


上記写真のとおり、リモコンに「地上アナログ」又は「地上A」放送切替ボタンはありますか。

誤って「地上アナログ」ボタンを押して、地上アナログ放送に切替わっている場合があります。

一度、隣の「地上デジタル（地上D）」ボタンを押してください。

2 番組表の確認をお願いします。（「番組表」ボタンを押してください）

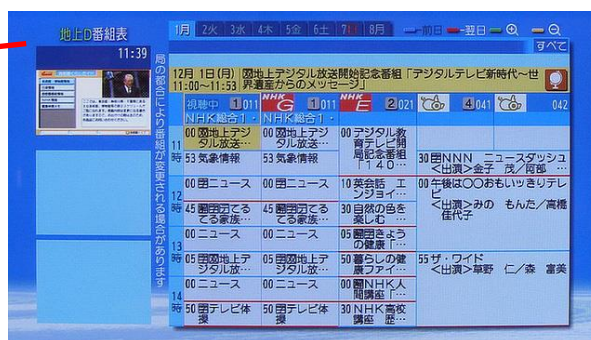

上記写真のとおり、「地上D」又は「地上デジタル」と表示されていれば受信ができます。

また、テレビとレコーダーが連携している場合は、レコーダー等の設定も必要になりますので、再度確認をお願いします。（家庭内でブレーカーが上った、電源を抜いた等の場合に、テレビ等の設定がリセットされる場合がございます）